



Instructies afname CPE-screening

I. Indicatie

- opsporen van kiemdragers in kader van ziekenhuishygiënistische maatregelen

II. Patiëntvoorbereiding

Een correcte patiëntidentificatie d.m.v. actieve bevraging naar naam en geboortedatum gaat vooraf aan de staalname.

Staalidentificatie :

Maak voor gehospitaliseerde patiënten gebruik van het scanningsysteem en monsteretiketten afgedrukt via Cyberlab.

Bij ambulante patiënten dient de volledige naam en geboortedatum op het staal te worden vermeld. Externe artsen die gebruik maken van Cyberlab order entry kunnen gebruik maken van de door ons geleverde barcode-etiketten ter identificatie.


III. Benodigdheden

- steriele wisser in transportmedium: eSwab (roze stop)

IV. Staalcollectie

Rectale afname: open de blisterverpakking van de wisser. Breng de wisser via de anus doorheen de anale sfincter (1 à 2 cm diep) en bestrijk de wanden van het rectaal kanaal.

Breng de wisser in het transportmedium en breek de wisser af ter hoogte van het breekpunt. Schroef de dop dicht.

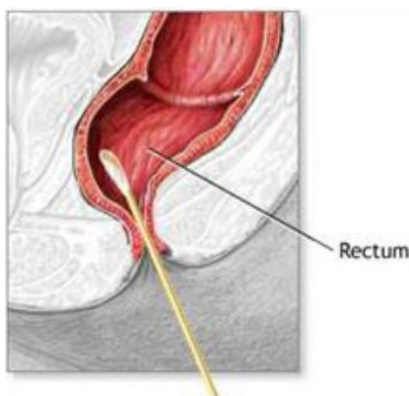



V. Staalbewaring

Gelieve het staal zo snel mogelijk naar het labo te brengen. In afwachting van het transport kan het staal in de frigo worden bewaard.

Bewaring gedurende maximaal 24 uur bij 2 tot 8°C is toegestaan.

VI. Referentie

HGR n°8791: "Maatregelen te nemen aan aanleiding van de toename van Carbapenemase producerende enterobacteriën in België"